



FIRST TIME INSTALLATION

- * REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- * CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- * USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)

Product Code: MR01063 (Crown)


COMPATIBLE VEHICLES

HYN CRT (GS) SUV 15-20
HYN ix-25 (GS) 2015-2020

PACKAGE INCLUDED



1	CROWN STOPPLE	4
2	M6x25 INBUS BOLT(5Nm)	4
3	D6 WASHER	4
4	M6 SPEED NUT	4
5	M6x12 LOCK HEADED BOLT(5Nm)	8
6	M6 HEX NUT	8
7	1057-1S SPONGE BAND	4
8	5 mm ALLEN KEY	1
9	10-13 WRENCH	1
10	YMT-R01063-2K (BRACKET)	4
11	YMT-R01063-1B (BRACKET)	4
12	LIQUID RUBBER	1

ZIPLOCK BAG

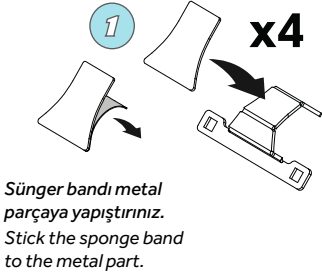


Sünger bandı metal parçaya yapıştırınız.
Stick the sponge band to the metal part.

Şekilde gösterilen aşamalara göre bağlantı parçalarını hazırlayınız.
Prepare the brackets according to the sptes shownin the figure

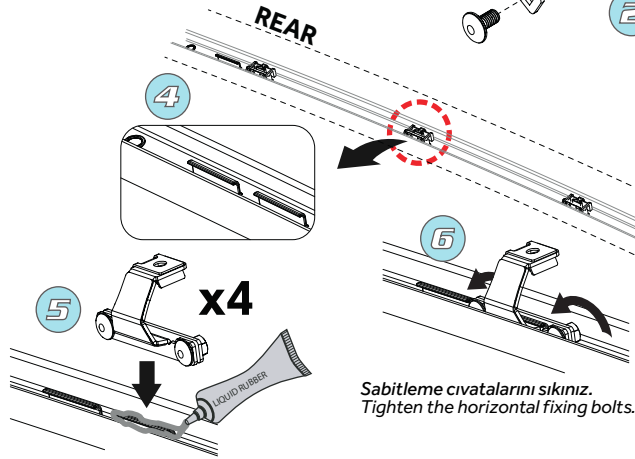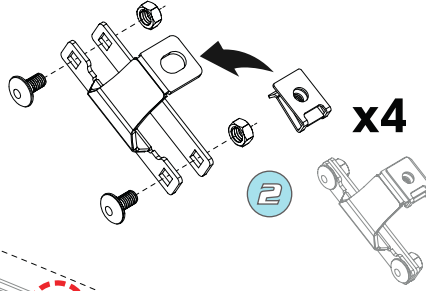


Sabitleme civatalarını sıkınız.
Tighten the horizontal fixing bolts.

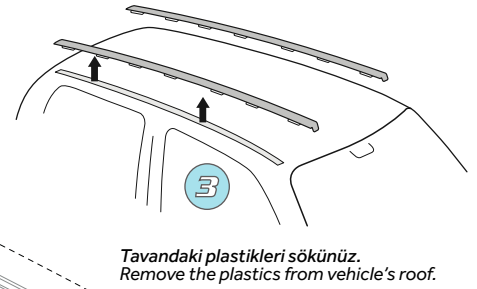

Tavandaki plastikleri sökünüz.
Remove the plastics from vehicle's roof.

Her iki taraf için de
For both sides

Parçayı tavana gösterildiği şekilde monte ediniz. Kavramayı arttırmak ve titreme sesini engellemek için bağlantı noktalarına sıvı conta uygulayınız.
Mount the part on the vehicle's roof as shown. Apply liquid sealant to the attachment points to increase grip and prevent vibration noise

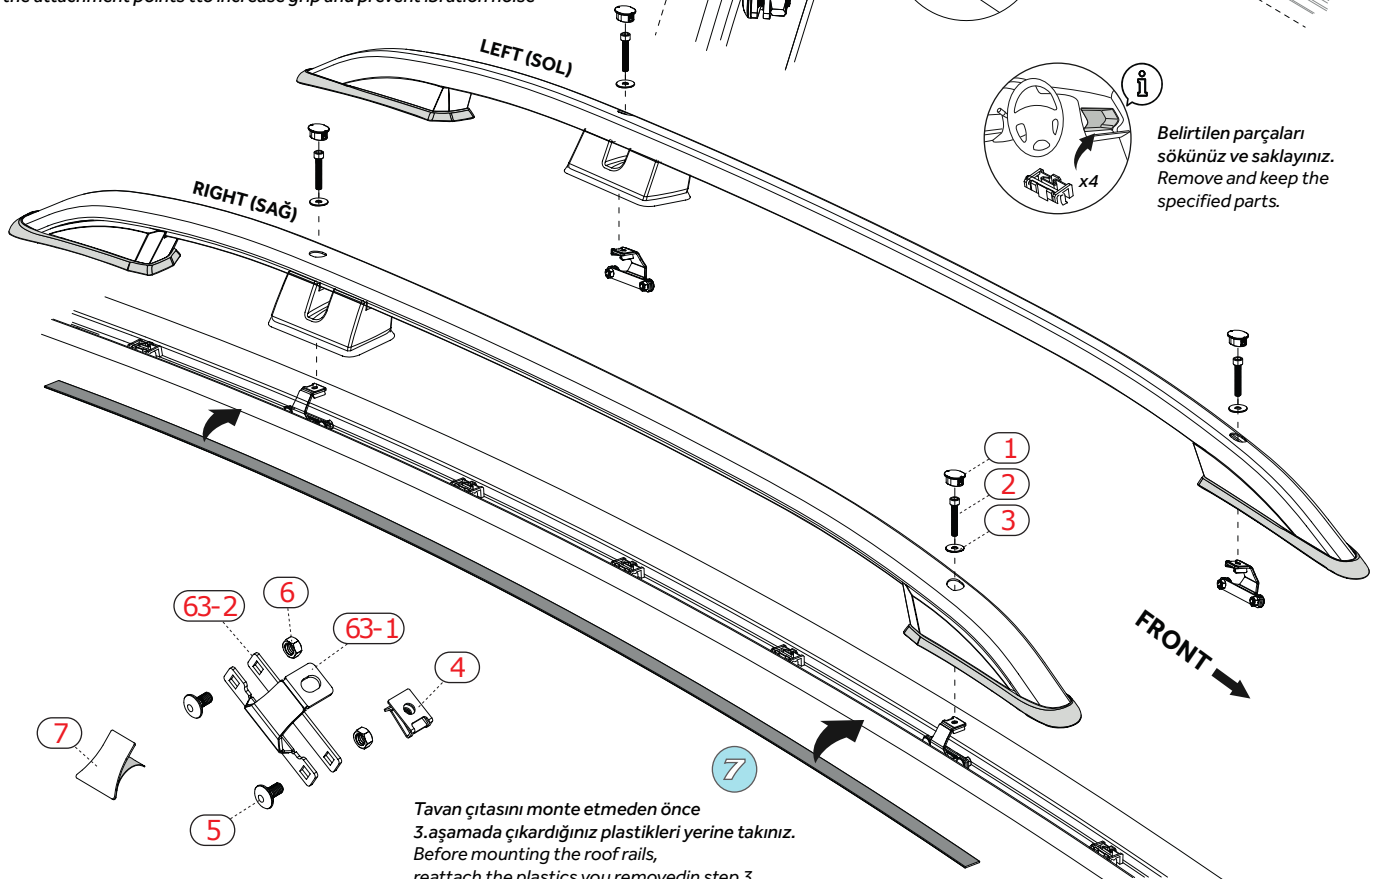

Tavan çıtasını monte etmeden önce
3.aşamada çıkardığınız plastikleri yerine takınız.
Before mounting the roof rails,
reattach the plastics you removed in step 3.

Belirtilen parçaları
sökünüz ve saklayınız.
Remove and keep the
specified parts.