



TURTLE

FIRST TIME INSTALLATION

* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL


* CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED

* USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Product Code: MR04003


1

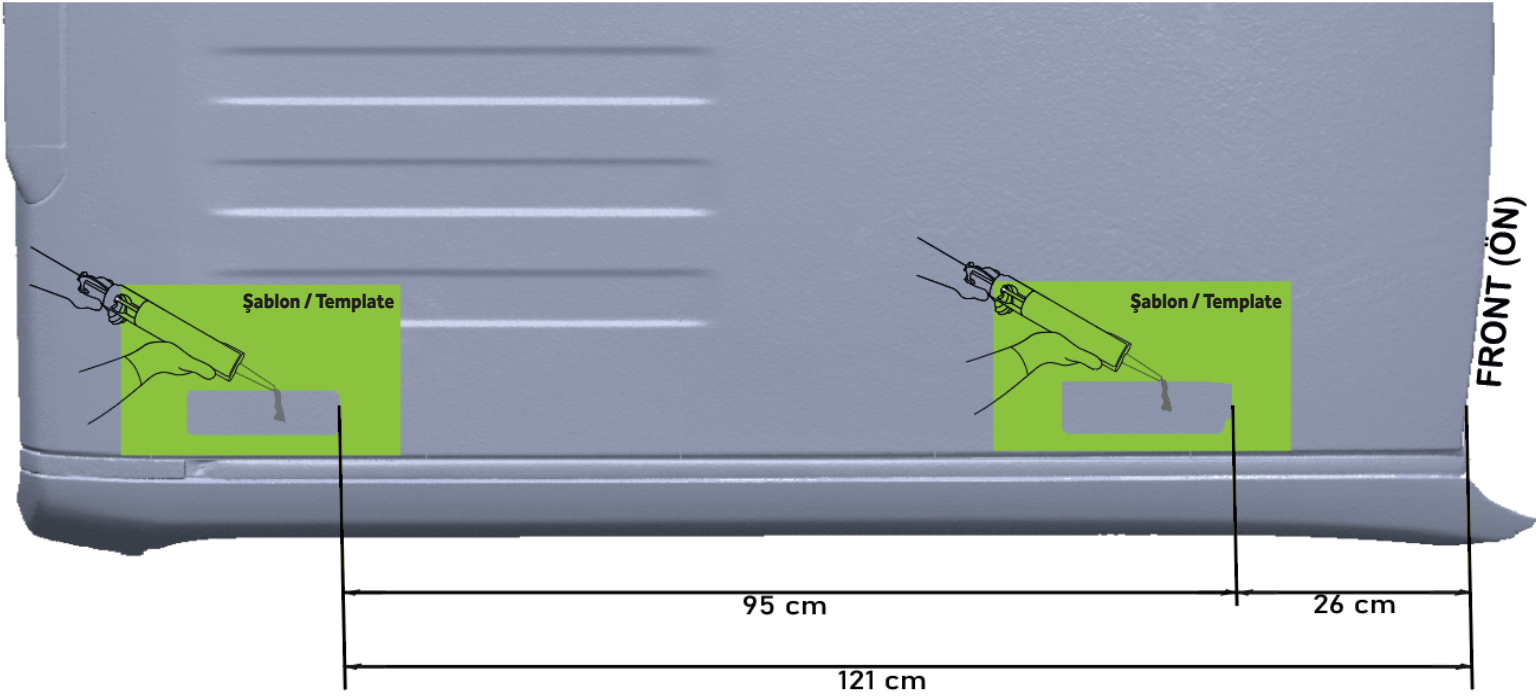

Aracınızın tavanında bağlantı noktaları bulunmadığından, tavan çitasını bağlamak için, şablonları resimde görüldüğü gibi verilen ölçülerde yerleştirin. Kağıdı kaymaması için bant ile yapıştırınız. Yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olunuz. Boşluklara silikonu sıkınız.

Since there are no connection points on the roof of your vehicle, place the templates as shown in the image at the given dimensions to attach the roof trim. Make sure the surface is dry and clean. Apply silicone to the gaps.

2

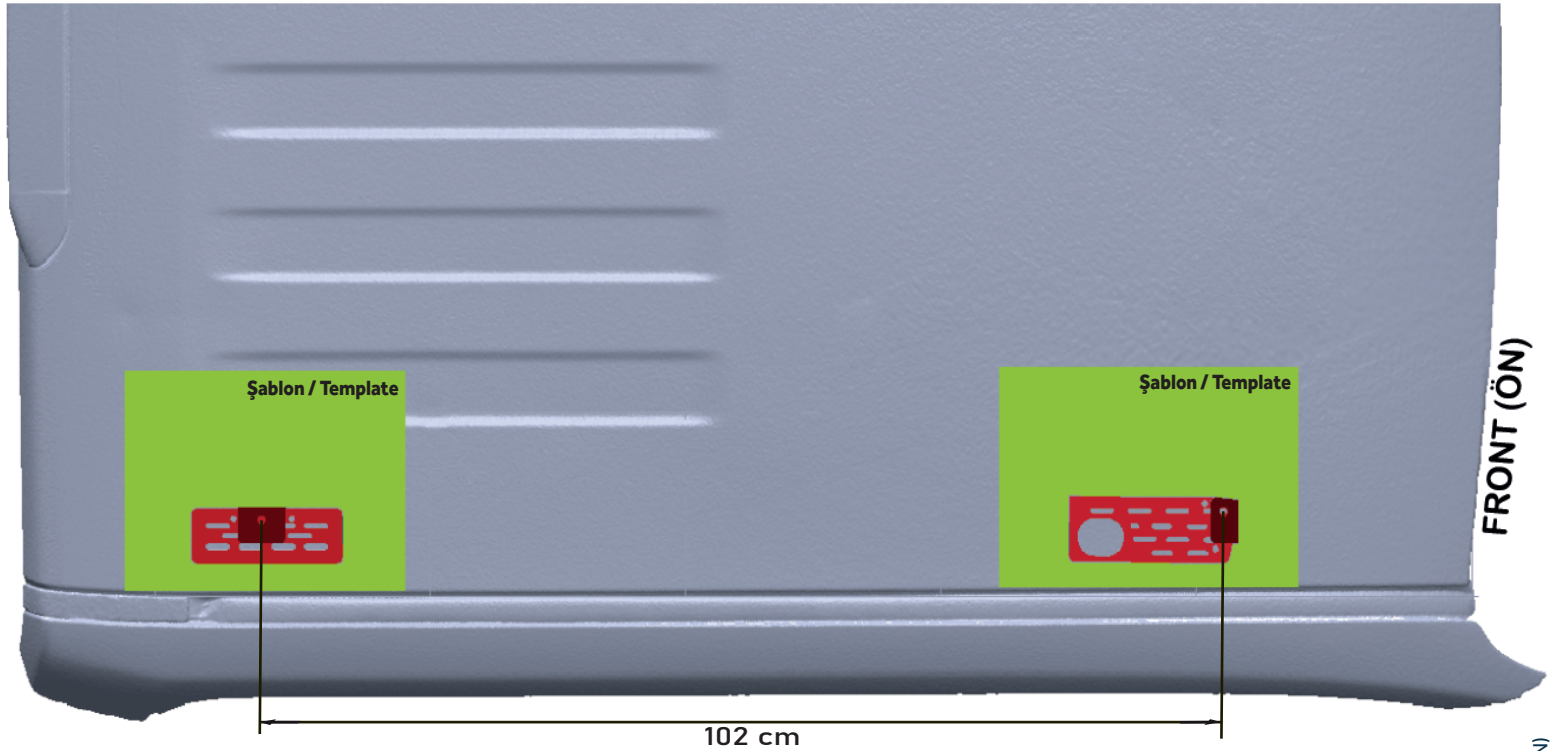

Bracket perçinleri arasındaki mesafe üstten ölçüldüğünde 102 cm gelmektedir.

The distance between the bracket rivets, when measured from the top, is 102 cm.

Aracınızın tavanına resimde görüldüğü gibi bracketleri yerleştiriniz. Sağlam tutması için üstten kağıt bant yapıştırılması ve 24 saat kuru ortamda bekletilmesi önerilir. (Görüntü aracın sağ tarafına aittir. Aynı işlem sol tarafı için de uygulanır)

Place the brackets on the roof of your vehicle as shown in the image. It is recommended to tape them with masking tape from the top to ensure a secure hold and leave them in a dry environment for 24 hours. (The image shows the right side of the vehicle. The same procedure is applied to the left side).

**TURTLE****FIRST TIME INSTALLATION**


* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL

* CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED


* USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Product Code: MR04003 (Falcon)

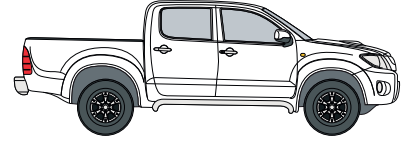3

ISZ DMX (RT50) PICKUP 12-15
 ISZ DMX (RT85) PICKUP 16-19
 MZD BT5 (UP/UR) PICKUP 11-
 NSS NVR (D23) PICKUP 15-
 FRD RNR (T7) PICKUP 16-
 MBNZ XCLSS PICKUP 18-
 TYT HLX REV PICKUP 15-

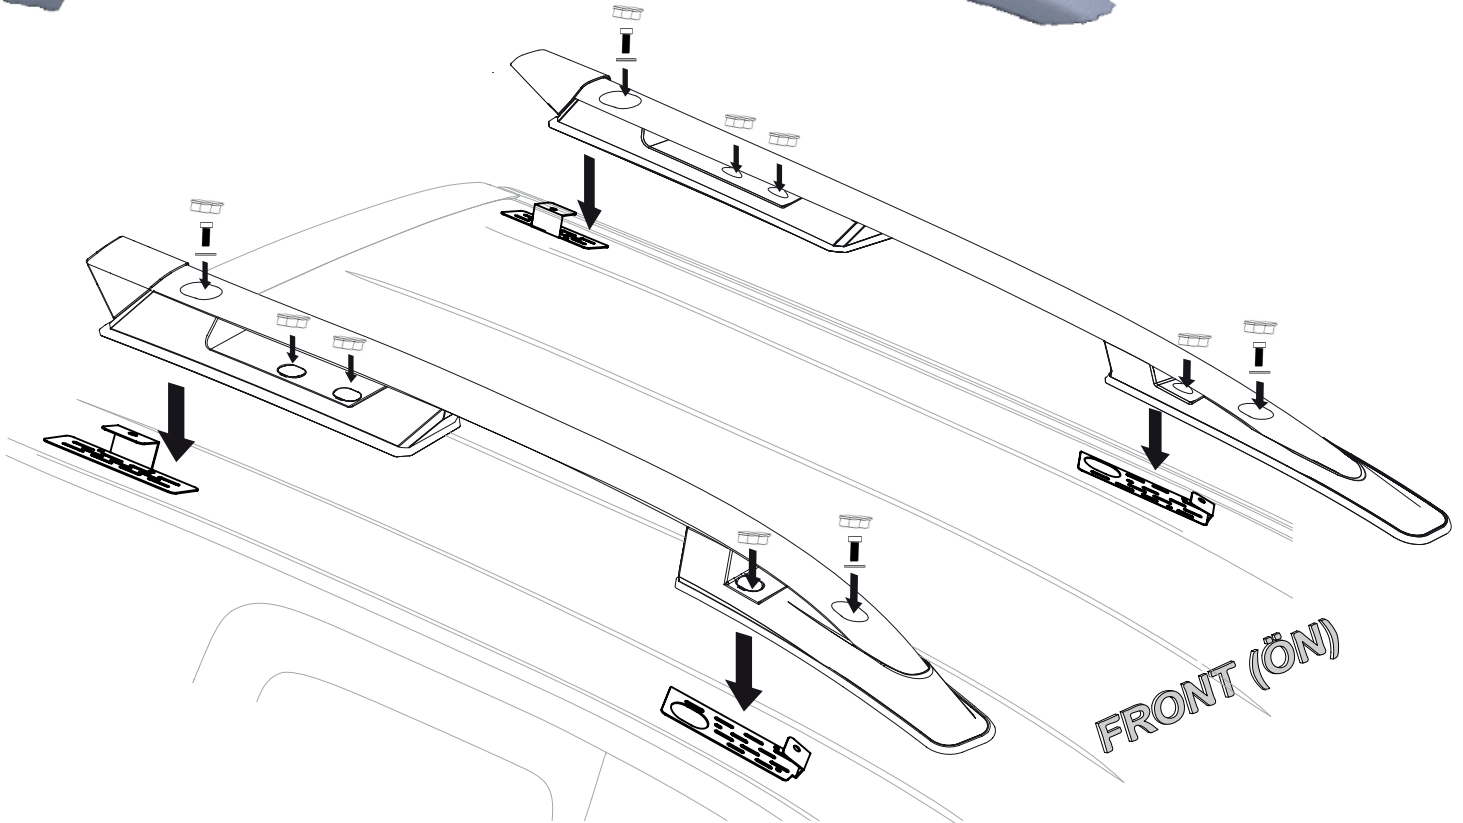**FRONT (ÖN)****FRONT (ÖN)**

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	6
2-	PROFILE PLASTIC STOPPLE	4
3-	M6x20 INBUS BOLT (5Nm)	4
4-	M6 1/2 WASHER	4
5-	M6 RIVET NUT	4
6-	5MM ALLEN KEY	1



**DİKKAT;
ATTENTION;**

Aracınızın tavanında bağlantı noktaları bulunmadığından,
 tavan çitasını dayson gibi güçlü bir malzeme ile yapıştırabilirsiniz.

*There are no attachment points on your vehicle's roof,
 you can stick roof rails with a strong material such as dayson.*



SAĞ ÖN / RIGHT FRONT

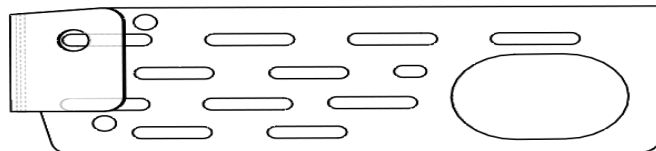
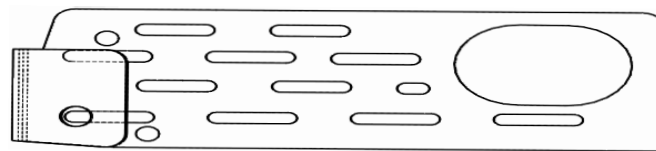


SOL ÖN / LEFT FRONT





SAĞ ARKA/ RIGHT REAR

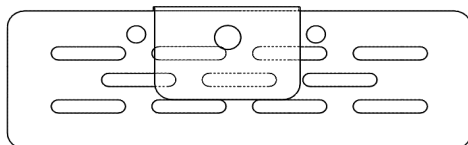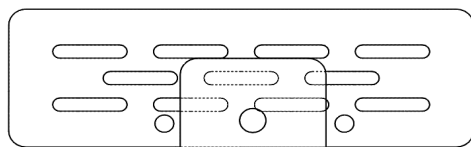

SOL ARKA/ LEFT REAR

